

## Commandes pour Persiennes

## Description



## Commande Générale de Persienne avec Capteur IR

Mécanisme **MEC 21**Réf. **21311**

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45**Réf. **45311 S**

Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

Permet la commande général de persienne ou groupe de persiennes, de forme manuelle ou automatique, en fonction d'un horaire programmé ou de conditions ambiantes (vent, lumière ambiante, etc.) déterminées par des capteurs externes associés.

Permet fonctionnement local.

Possibilité de contrôle à distance avec un Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).

Réserve de marche: **24 heures**.

Permet de recevoir les signaux des senseurs: **100-240 V ~ (PR1 et PR2)**.

2 fonctions programmables (monter/descendre).

Fonction "**Stand-By**".



## Commande Locale de Persienne avec Capteur IR

Mécanisme **MEC 21**Réf. **21312**

Finitions - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mécanisme **MEC Q45**Réf. **45312 S**

Finitions - QUADRA | SIZA | LATINA

Permet un contrôle individuel de persiennes.

Permet fonctionnement local.

Possibilité de contrôler à distance avec un Émetteur IR Multifonctions (Réf. 81900).

## Caractéristiques

Alimentation: **100 V ~ - 240 VA | 50-60 Hz**  
**240 V ~ - 500 VA | 50-60 Hz**

Consommation: **< 0,5 W**

Consommation en standby: **< 0,15 W**


Temp d'ouverture et de fermeture: **90 secondes**

## Fonctionnement


Pressionner le doigt pour monter ou descendre la persienne.

Programation de deux operations pour chaque 24h (seulement dans la Commande Générale).

## Dimensions MEC 21 (mm)

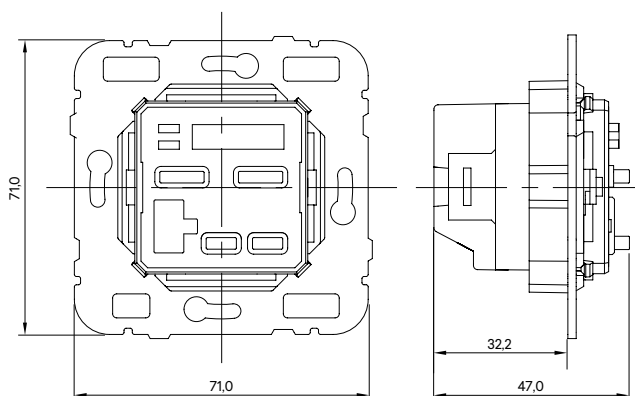


## Dimensions MEC Q45 (mm)

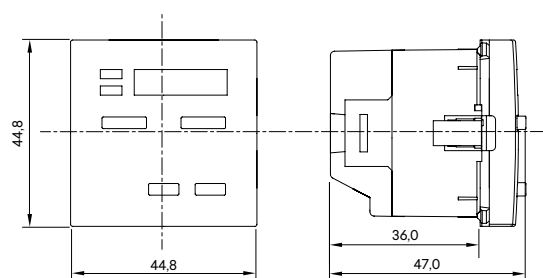

Commandes pour Persiennes

Schémas de Connexion

Installation Centralisée de Persiennes - avec les Commandes de Persiennes

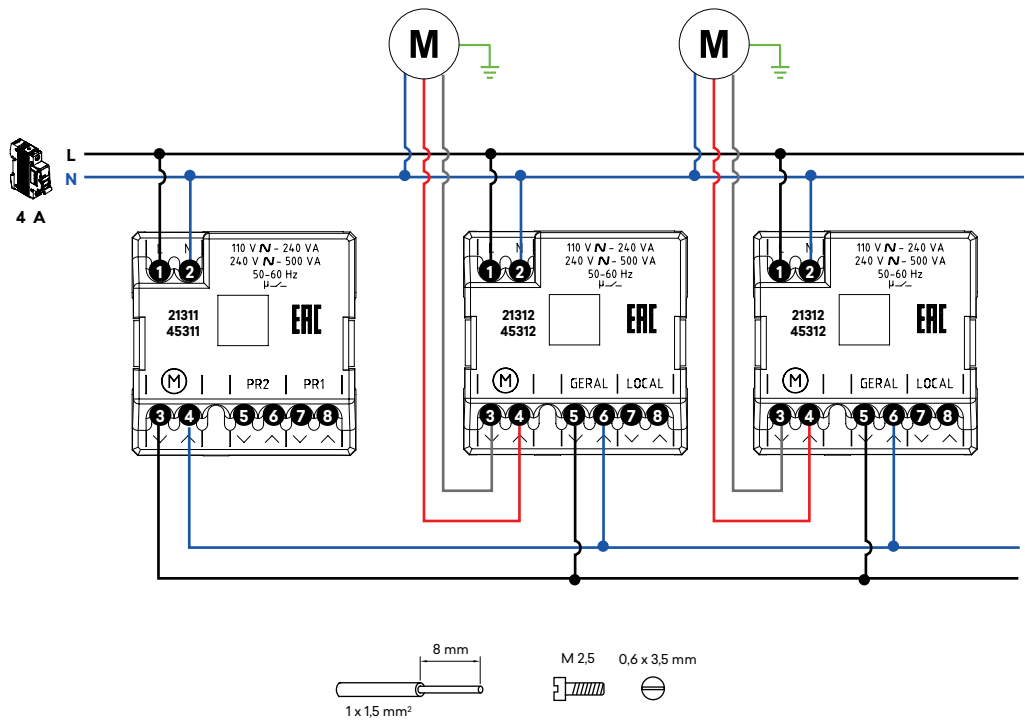

Commande Générale (G)


- ① ② - Alimentation (phase; neutre)
- ③ ④ - Sortie pour les Commandes Locales - ∇ | ▲
- ⑤ ⑥ - Entrées de signal de priorité 2 (100-240 V ~) - ∇ | ▲
- ⑦ ⑧ - Entrées de signal de priorité 1 (100-240 V ~) - ∇ | ▲

Commande Locale (C1), (C2), ...


- ① ② - Alimentation (phase; neutre)
- ③ ④ - Sortie pour le Moteur - ∇ | ▲
- ⑤ ⑥ - Entrées de signal de Commande Générale - ∇ | ▲
- ⑦ ⑧ - Entrées de signal de Commande Locale - ∇ | ▲

Fonctionnement des Entrées (Exemple Descente ∇)

ENTRÉE PR1

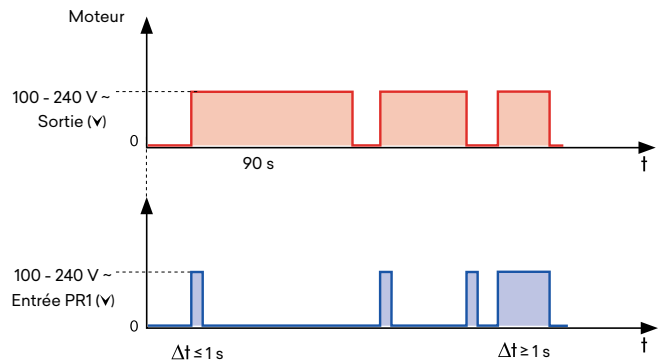

ENTRÉE PR2

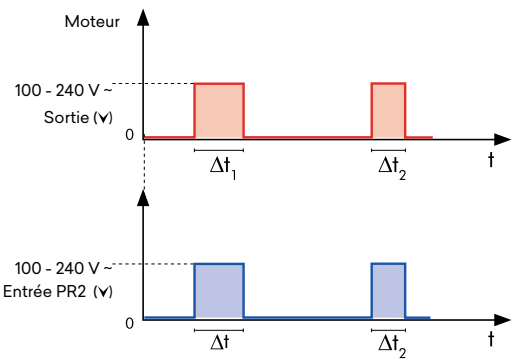

**Note:**  
Les ordres donnés par actionnement direct sur les boutons de l'appareil (▲ ∇) ou par des appareils connectés aux entrées de signal de priorité 1 (Locale / PR1), annulent les ordres reçus par les entrées de signal de priorité 2 (Générale / PR2).

Commandes pour Persiennes

Description



Relais Permutateur de Persienne  
Réf. 81512

Permet la commande générale et locale d'un ensemble de persiennes.  
Il peut être installé dans la boîte d'appareillage ou de dérivation, près des persiennes, ou dans une boîte profonde à l'arrière des appareils de commande.

Temporisé



Relais de Commandes de Persienne  
Réf. 81511

Seulement compatible avec les Poussoirs Doubles / Va-et-Vient de Persienne (Réf. 21283 / 45283 S).  
Permet la commande générale et locale d'un ensemble de persiennes.  
Il peut être installé dans la boîte d'appareillage ou de dérivation, près des persiennes, ou dans une boîte profonde à l'arrière des appareils de commande.

Non-temporisé

Caractéristiques

Réf. 81512

Alimentation: 230 V ~ - 50 Hz  
Charge maximale: 6 A  
Consommation: <1 W  
Temps d'ouverture et de fermeture: 90 secondes

Protection contre deux commandes simultanées - Enclavement Électrique garanti par Relais (Réf. 81512).

Fonctionnement


Pressionner les doigts associés pour monter/descendre les persiennes.

Réf. 81511

Alimentation: 230 V ~ - 50 Hz  
Charge maximale: 6 A  
Consommation: <1 W


Protection contre deux commandes simultanées - Enclavement Électrique garanti par l'association du Relais (Réf. 81511) avec le Poussoir Double / Va-et-Vient de Persienne (Réf. 21283 / 45283 S).

Dimensions (mm)

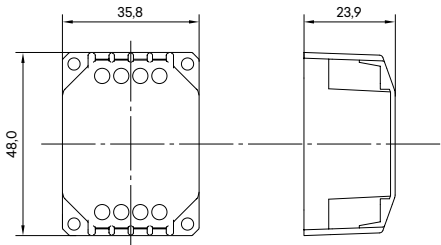


Fonctionnement des Entrées (Exemple Descente ▼)

Réf. 81512

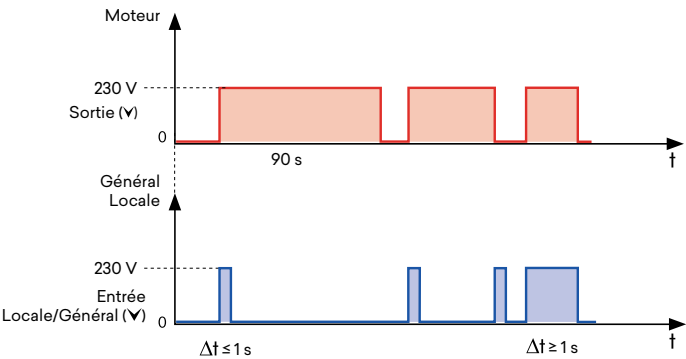


Réf. 81511

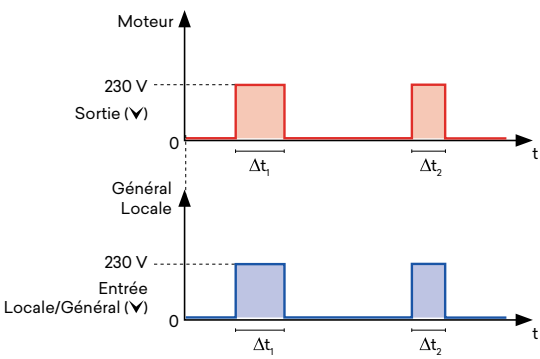

## Commandes pour Persiennes

## Schémas de Connexion


## Installation Centralisée de Persiennes - avec les Relais Automatiques de Commandes de Persienne (Réf. 81512)

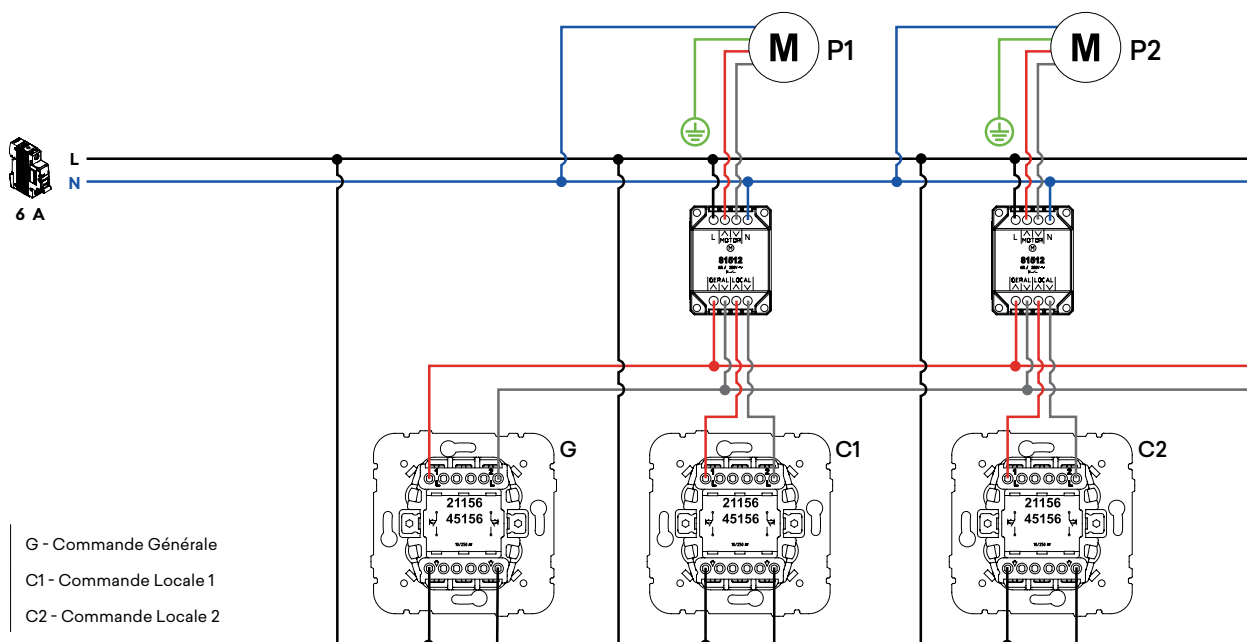

## Note:

La protection contre les deux ordres simultanés de monter et descendre dans le même appareil ou dans différents appareils est garantie par le software du relais.

## Installation Centralisée de Persiennes - avec les Relais de Commandes de Persiennes (Réf. 81511)

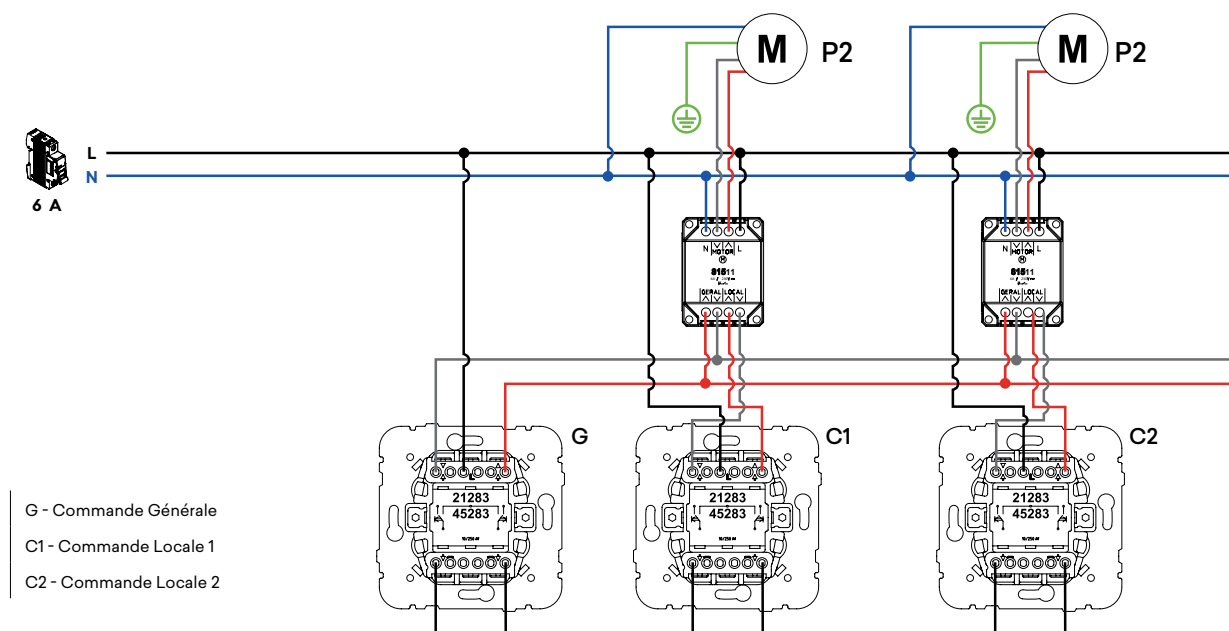

## Notes:

- Pour monter/descendre la totalité des persiennes il faut maintenir le doigt appuyé.
- La protection contre les deux ordres simultanés de monter et descendre dans le même appareil ou dans différents appareils, est garantie par la combinaison du mécanisme (Réf. 21283 / 45283 S) et du relais (Réf. 81511). C'est pourquoi ce relais fonctionne seulement avec ces mécanismes.

## Relais Permutateur de Persienne (Réf. 81512)

- N - Neutre
- L - Phase
- ▲ - Sortie pour le moteur - Monter
- ▼ - Sortie pour le moteur - Descendre
- GÉNÉRALE - Entrées à partir de la Commande Générale
- LOCALE - Entrées à partir de la Commande Locale

## Relais de Commandes de Persienne (Réf. 81511)

- N - Neutre
- L - Phase
- ▲ - Sortie pour le moteur - Monter
- ▼ - Sortie pour le moteur - Descendre
- GÉNÉRALE - Entrées à partir de la Commande Générale
- LOCALE - Entrées à partir de la Commande Locale