

Steuerungen für Jalousien

Beschreibung



Allgemeines Fernbedienmodul Jalousie mit IR-Sensor

Schaltgerät **MEC 21**Ref.-Nr. **21311**

Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Schaltgeräte **MEC Q45**Ref.-Nr. **45311 S**

Ausführungen - QUADRA | SIZA | LATINA

Ermöglicht die allgemeine oder individuelle Steuerung von Jalousien oder Gruppen von Jalousien, sei es manuell oder automatisch, gemäß vorprogrammierten Zeiten oder Wetterlage (Wind, Sonne usw.) durch integrierte Außensensoren.

Ermöglicht den lokalen Betrieb.

Möglichkeit der Fernsteuerung über den Multifunktions-IR-Sender (Ref.-Nr. 81900).

Funktionsreserve: **24 Stunden**.

Ermöglicht den Empfang von Sensorsignalen: **100-240 V ~ (PR1 und PR2)**.

2 programmierbare Funktionen (nach oben/nach unten).

Funktion „Stand-By“.



Lokales Fernbedienmodul Jalousie mit IR-Sensor

Schaltgerät **MEC 21**Ref.-Nr. **21312**

Ausführungen - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Schaltgeräte **MEC Q45**Ref.-Nr. **45312 S**

Ausführungen - QUADRA | SIZA | LATINA

Ermöglicht die individuelle Steuerung von Jalousien.

Ermöglicht lokalen Betrieb.

Möglichkeit der Fernbedienung über den Multifunktionalen IR-Aussteller (Ref.-Nr. 81900).

Eigenschaften

Versorgung: **100 V ~ - 240 VA | 50-60 Hz**
240 V ~ - 500 VA | 50-60 Hz

Verbrauch: **< 0,5 W**


Standby-Verbrauch: **< 0,15 W**

Zeit für öffnen und schließen: **90 Sekunden**


Funktion

Taste drücken, um die Jalousie nach oben/unten zu fahren.
 Es können zwei Schaltvorgänge für jeweils 24 Stunden programmiert werden (nur mit Hauptsteuerung).

Abmessungen MEC 21 (mm)

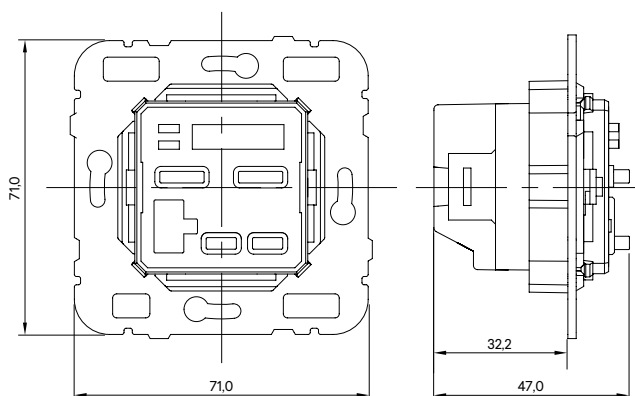


Abmessungen MEC Q45 (mm)

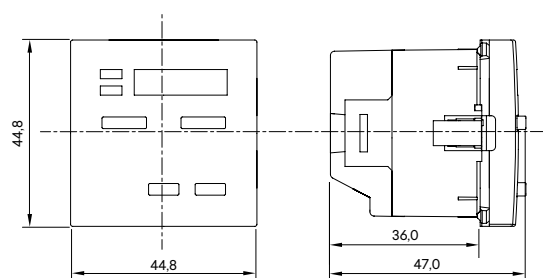

Steuerungen für Jalousien

Anschlusspläne

Zentrale Jalousieanlage - mit Jalousiesteuerung

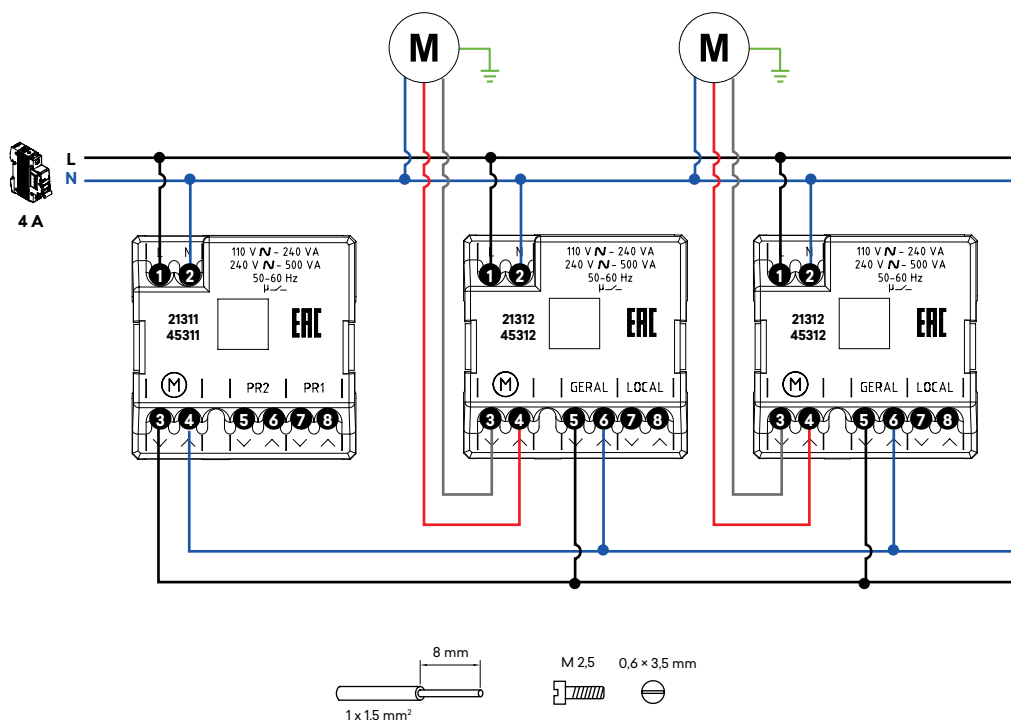

Hauptsteuerung (G)


- ① ② - Einspeisung (Phase; neutral)
- ③ ④ - Ausgang für lokale Steuerungen - ▽ | ▲
- ⑤ ⑥ - Eingänge der Priorität 2 (100-240 V ~) - ▽ | ▲
- ⑦ ⑧ - Eingänge der Priorität 1 (100-240 V ~) - ▽ | ▲

Lokale Steuerung (C1), (C2), USW.


- ① ② - Einspeisung (Phase; neutral)
- ③ ④ - Ausgang für Motor - ▽ | ▲
- ⑤ ⑥ - Eingänge für Hauptsteuerung - ▽ | ▲
- ⑦ ⑧ - Eingänge für lokale Steuerung - ▽ | ▲

Funktion der Eingänge (z. B. Herunterlassen ▽)

EINGANG PR1

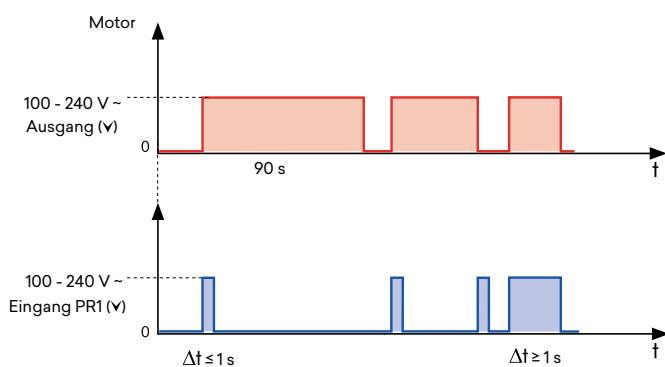

EINGANG PR2

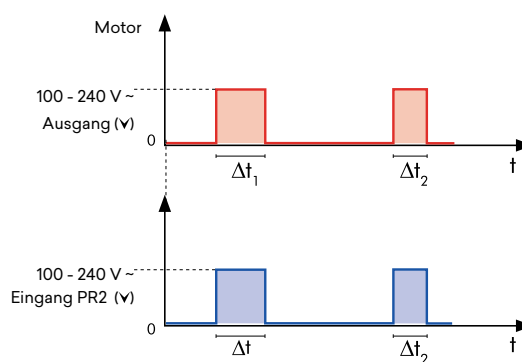

Hinweis:

Befehle, die direkt über die Tasten des Geräts (▲ ▽) oder über mit den Prioritätseingängen 1 (Lokal / PR1) verbundene Geräte gegeben werden, heben die Befehle auf, die an den Prioritätseingängen 2 (Haupt / PR2) empfangen wurden.

Steuerungen für Jalousien

Beschreibung


Automatisches Relais zur Jalousiesteuerung
Ref.-Nr. 81512

Ermöglicht die allgemeine und lokale Steuerung einer Gruppe von Jalousien.
Kann in Geräte- oder Verteilerdosen neben den Jalousiedosen oder in einer hinter dem Steuergerät befindlichen Dose tiefer Bauform installiert werden.

Zeitgeschaltet

230 V ~
50 Hz


Steuerrelais Jalousie
Ref.-Nr. 81511

Nur mit Doppelwechselschalter der Jalousie kompatibel (Ref.-Nr. 21283 / 45283 S).
Ermöglicht die allgemeine und lokale Steuerung einer Gruppe von Jalousien.
Kann in Geräte- oder Verteilerdosen neben den Jalousiedosen oder in einer hinter dem Steuergerät befindlichen Dose tiefer Bauform installiert werden.

Nicht zeitgeschaltet

Eigenschaften

Ref.-NR. 81512

Versorgung: **230 V ~ - 50 Hz**
Höchstlast: **6 A**
Verbrauch: **<1 W**
Zeit zum Öffnen und Schließen: **90 Sekunden**

Mechanisch und elektrisch gegen gleichzeitige Betätigung geschützt -
Elektrische Verriegelung durch Relais gewährleistet (Ref.-Nr. 81512).

Ref.-NR. 81511


Versorgung: **230 V ~ - 50 Hz**
Höchstlast: **6 A**
Verbrauch: **<1 W**

Schutz gegen zwei Befehle gleichzeitig - Elektrische Verriegelung durch
Relaisverbindung (Ref.-Nr. 81511) mit dem Doppelwechseltaster der
Jalousie gewährleistet (Ref.-Nr. 21283 / 45283 S).



Funktion

Jalousien mit Tastendruck hochziehen oder herunterlassen.

Maße (mm)

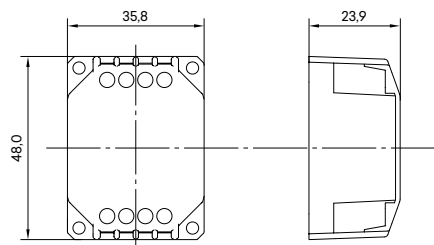


Funktion der Eingänge (z. B. Herunterlassen ▼)

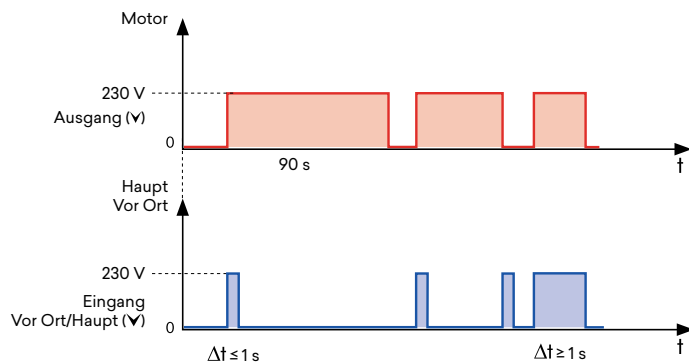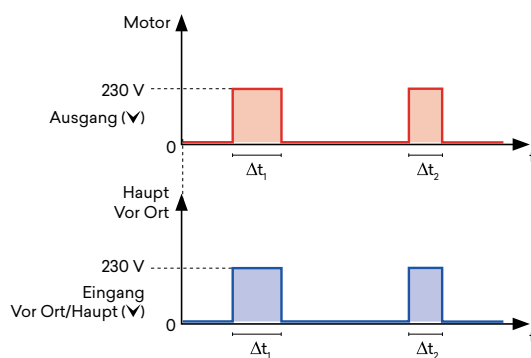Ref.-NR. 81512**Ref.-NR. 81511**

Steuerungen für Jalousien

Anschlusspläne


Zentrale Jalousieanlage - Mit Relais auf/ab (Ref.-Nr. 81512)

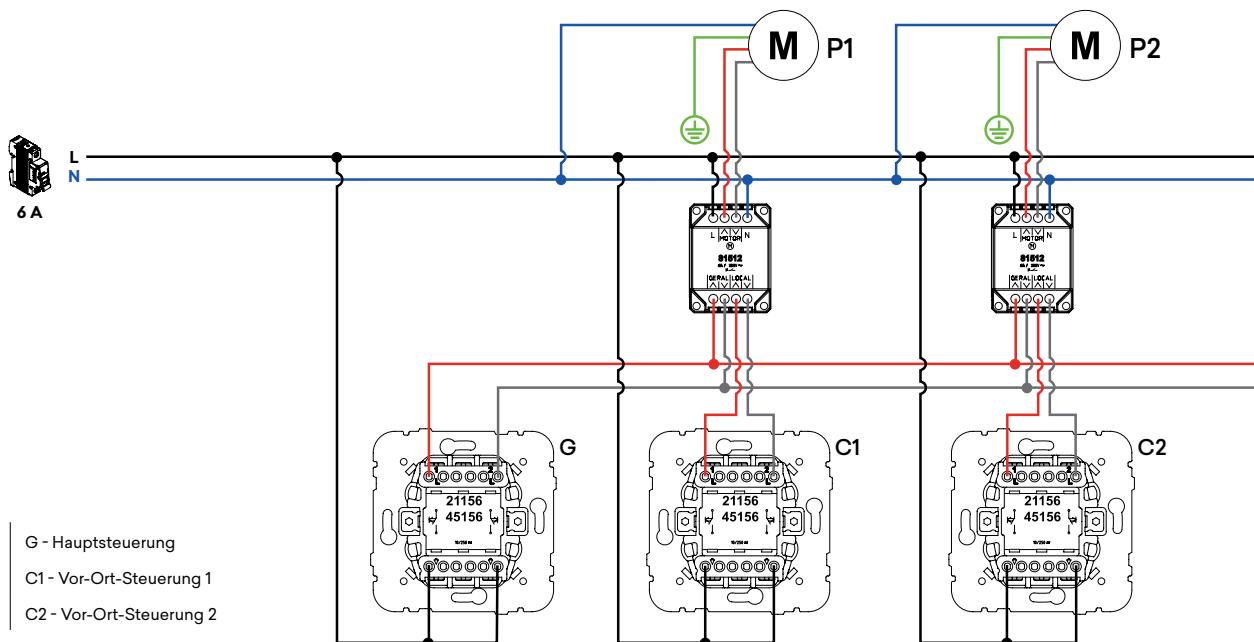

Hinweis:

Der Schutz gegen die gleichzeitige Betätigung beim Hochziehen oder Herunterlassen, bei einem oder verschiedenen Geräten, wird durch die Relais-Software sichergestellt.

Zentrale Jalousieanlage - Mit Jalousie-Steuerrelais (Ref.-Nr. 81511)

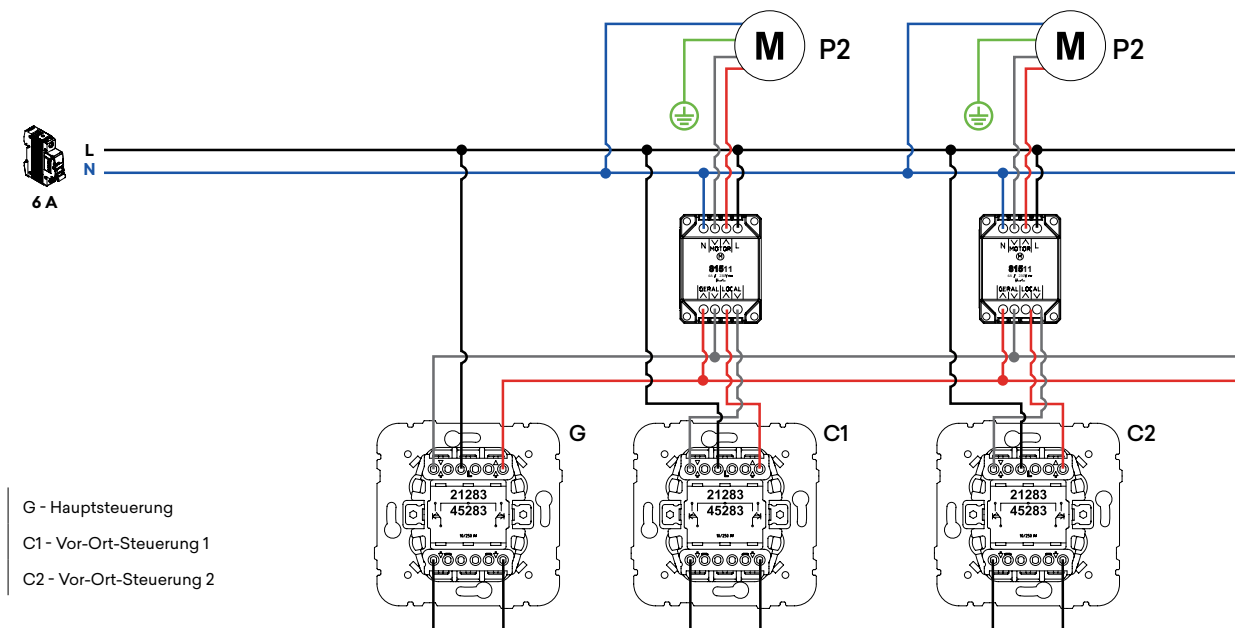

Hinweise:

- Um sämtliche Jalousien hochzuziehen oder herunterzulassen, muss die Taste gedrückt bleiben.
- Der Schutz vor zwei gleichzeitigen Befehlen zum Heben und Senken auf demselben Gerät oder auf verschiedenen Geräten wird durch die Kombination des Schaltgeräts (Ref. 21283 / 45283 S) mit dem Relais (Ref.-Nr. 81511) sichergestellt; d. h., dieses Relais funktioniert nur mit diesem Schaltgerät.

Relais Jalousie auf/ab (Ref.-Nr. 81512)

- N - Neutraleiter
- L - Phase
- ▲ - Ausgang für Motor - Hochziehen
- ▼ - Ausgang für Motor - Herunterlassen
- HAUPT - Eingänge der Hauptsteuerung
- VOR ORT - Eingänge der Vor-Ort-Steuerung

Steuerrelais Jalousie (Ref.-Nr. 81511)

- N - Neutraleiter
- L - Phase
- ▲ - Ausgang für Motor - Hochziehen
- ▼ - Ausgang für Motor - Herunterlassen
- HAUPT - Eingänge der Hauptsteuerung
- VOR ORT - Eingänge der Vor-Ort-Steuerung