


Coffrets de Communication

Description

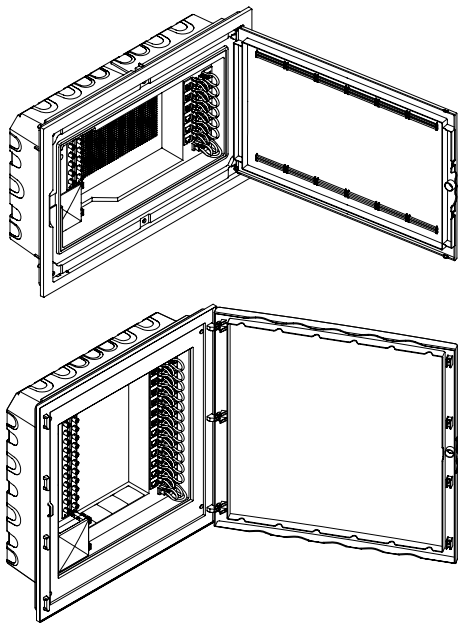


omega | gamma

- 6 Sorties de Câble Coaxial (CC).
- Jusqu'à 12 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC).
- 8 Sorties de Câble Coaxial (CC).
- Jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC).
- 12 Sorties de Câble Coaxial (CC).
- Jusqu'à 24 Sorties de Câbles à Paires Torsadées (PC).
- Répartiteur de fibre optique avec 4 coupleurs SC/APC.
- Espace disponible pour les équipements actifs.
- Équipés d'une Prise de Courant Schuko.
- Équipés d'un bornier de terre.
- Couleur Blanc - RAL 9003.
- Porte réversible.
- Verrou ou serrure en option.

Note: Coffrets de Communication non disponible dans la série "BETA"

Dimensions (mm)

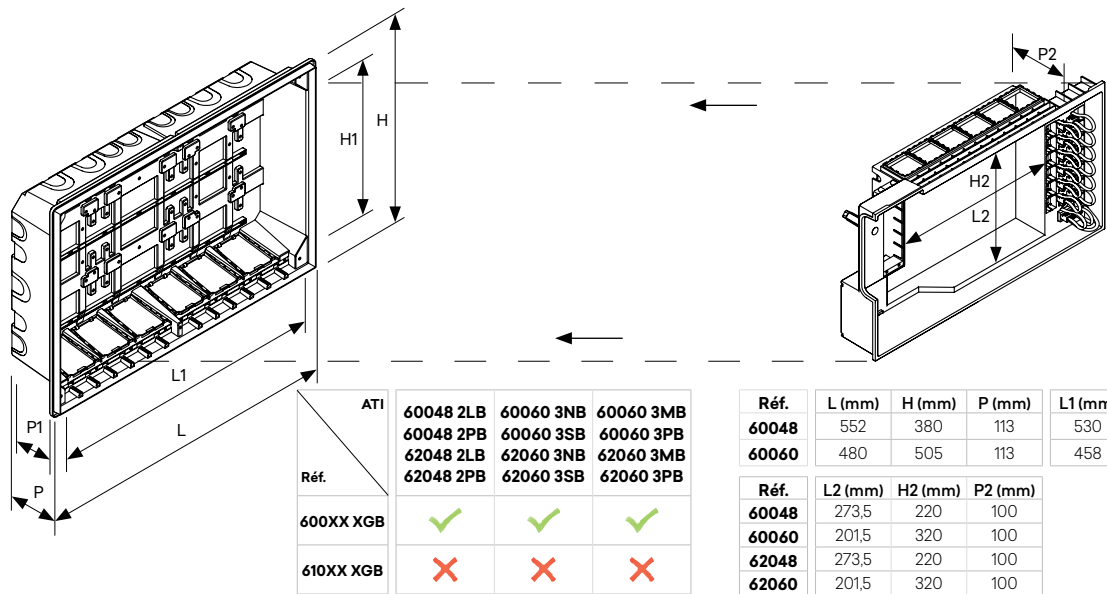


ATI	60048 2LB	60060 3NB	60060 3MB
Réf.	60048 2PB	60060 3SB	60060 3PB
600XX XGB	✓	✓	✓
610XX XGB	✗	✗	✗

Réf.	L (mm)	H (mm)	P (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	P1 (mm)
60048	552	380	113	530	313	92
60060	480	505	113	458	438	92

Réf.	L2 (mm)	H2 (mm)	P2 (mm)
60048	273.5	220	100
60060	201.5	320	100
62048	273.5	220	100
62060	201.5	320	100


Dimensions des Portes (mm)

omega

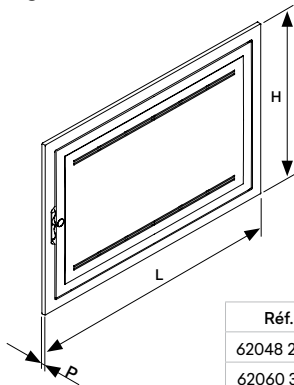

Réf.	L (mm)	H (mm)	P (mm)
62048 2QB	577	400	11
62060 3RB	505	525	11


gamma

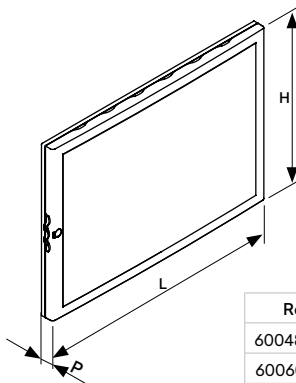

Réf.	L (mm)	H (mm)	P (mm)
60048 2QB	577	400	35
60060 3RB	505	525	35

Coffrets de Communication


Schémas de Montage

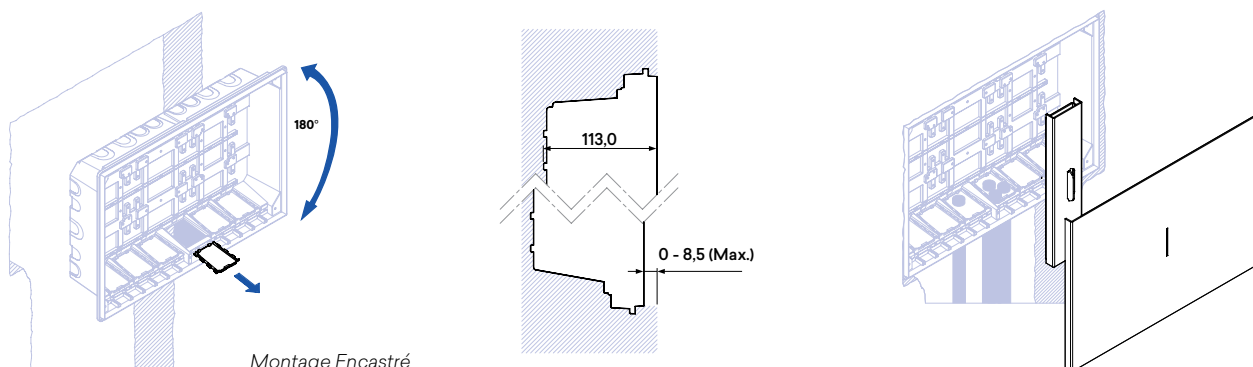

Montage Encastré

RC - CC (Répartiteur du Client - Câble Coaxial)
Répartiteur coaxial double pour répartition du signal
CATV et MATV / SMATV

Zone de montage des appareils
semi-assemblés de la série MEC Q45 (45 x 45)

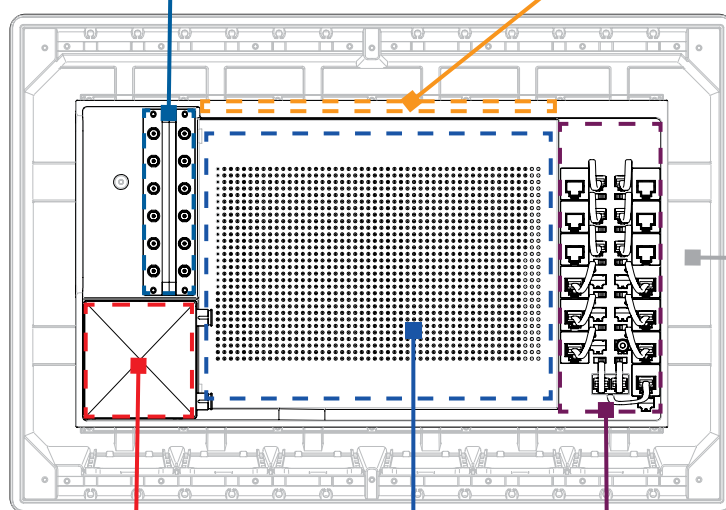


Espace destiné
au logement du
câblage autour
du tableau

RC - FO (Répartiteur du Client - Fibre Optique)


Espace dédié, facilement accessible, pour
loger des équipements actifs

RC - PC (Répartiteur du Client - Câbles à Paires Torsadées)
Permet d'utiliser deux services d'ADSL différents.


Fixation de l'Intérieur de Coffret de Communication

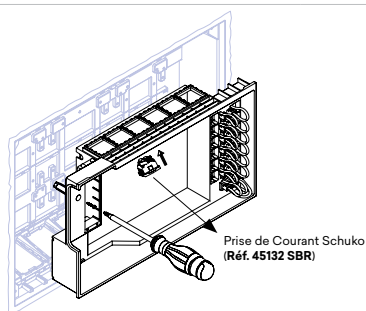


Rangement des Câbles

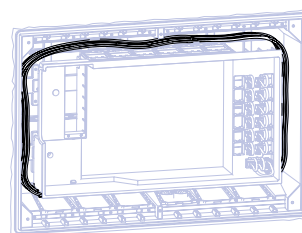

Caractéristiques

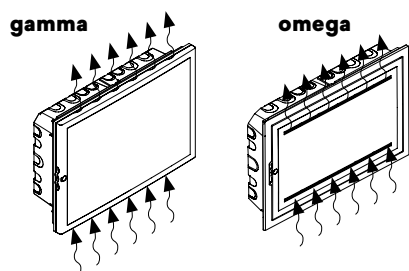



Capacité de dissipation de la chaleur.
Espace disponible pour le logement des
équipements actifs.
Multiples configurations possibles avec
l'installation de modules de la **Série MEC
Q45 (45x45)**.

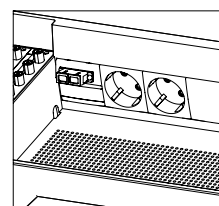

Coffrets de Communication

Schémas de Montage

RC - CC (RÉPARTITEUR DU CLIENT - CÂBLE COAXIAL)

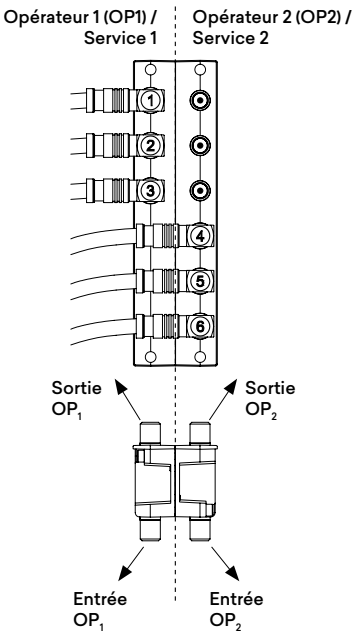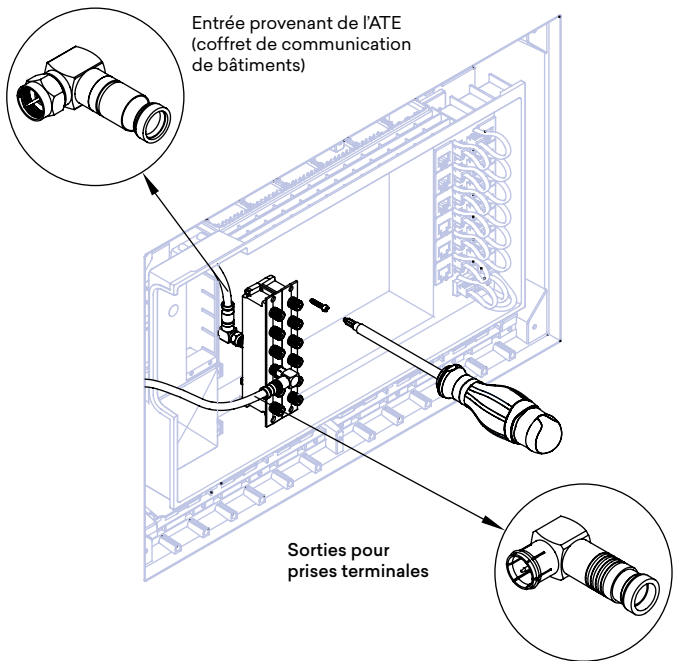


RC - CC (RÉPARTITEUR DU CLIENT - CÂBLE COAXIAL) - IMPÉDANCE DE 75 Ohm

TYPE RÉPARTITEUR	CONNECTEUR/ SORTIES	NOMBRE DE SORTIES	PERTES D'INSERTION dB (*)			ISOLEMENT ENTRE SORTIES (dB)	PERTES DE RETOUR		PASSAGE DC SORTIES - ENTRÉE
			5-1000 MHz	1000-2150 MHz	2150-2400 MHz		MHz	dB	
RC-CC6	F	6	11	14	15	> 20 dB	5-40 40-1000 1000-1750 1750-2400	≥ 10,0 ≥ 13,0 ≥ 12,0 ≥ 11,0	OUI MAX. 30 V~ 700 mA
RC-CC8	F	8	12,5	15	16		5-40 40-1000 1000-1750 1750-2400	≥ 10,0 ≥ 12,0 ≥ 12,0 ≥ 10,0	
RC-CC12	F	12	15,5	19	21		5-40 40-300 300-1000 1000-1750 1750-2400	≥ 7,5 ≥ 8,5 ≥ 13,0 ≥ 12,0 ≥ 11,0	

(*) Valeurs nominales (tolérance 2 dB)

RC - FO (RÉPARTITEUR DU CLIENT - FIBRE OPTIQUE)

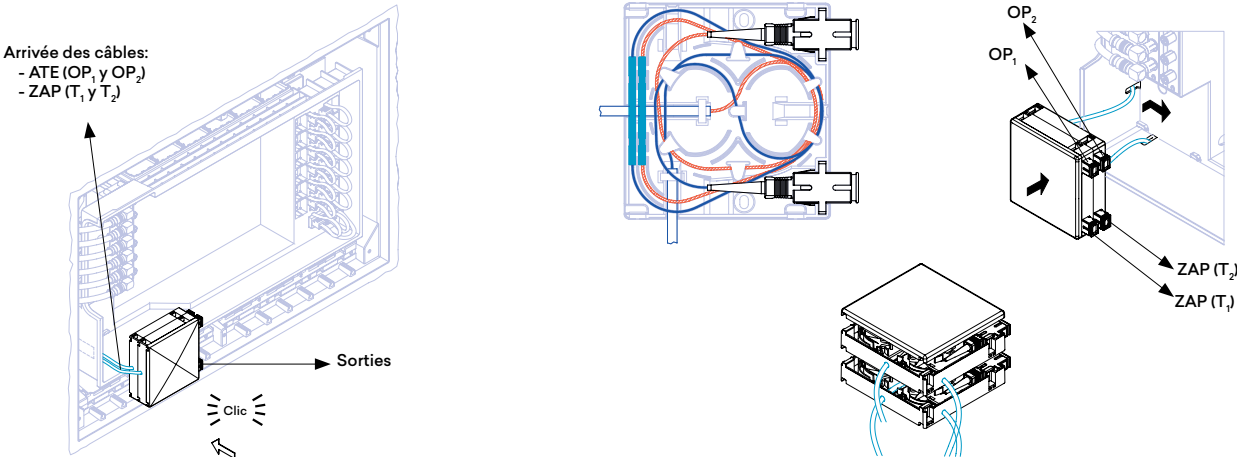


Coffrets de Communication


Schémas de Montage

RC - PC (RÉPARTITEUR DU CLIENT - CÂBLES À PAIRES TORSADÉES)


Section A

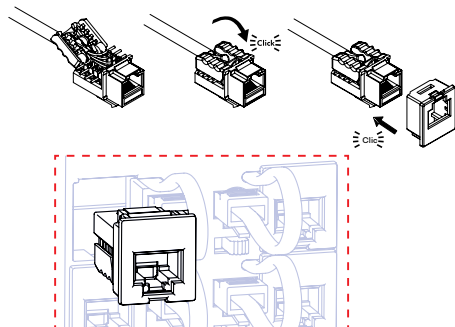


Section B

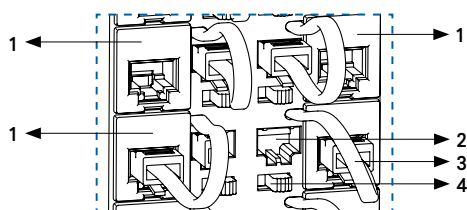


Section C

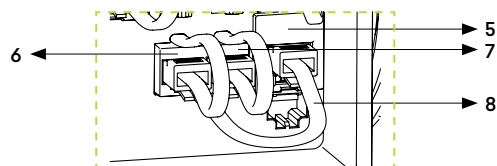

Connexion ADSL

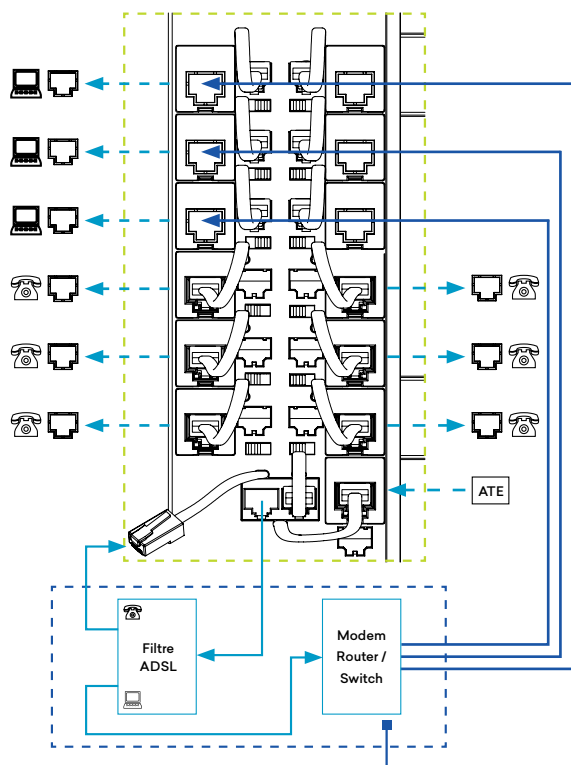


Équipement actif à loger dans l'espace intérieur de Coffret de Communication

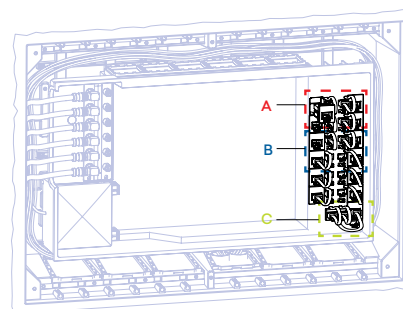





1. Connecteur RJ45 où est effectuée la connexion du câble provenant des prises de communication du logement.
2. Espace de logement de la fiche RJ45.
3. Cordons RJ45 avec le signal téléphonique de l'opérateur 1 ou de l'opérateur 2 en fonction de la position du sélecteur (secondaire).
4. Sélecteur de l'opérateur téléphonique.
5. Connecteur RJ45 où est effectué le raccordement du câble (primaire) :
 - Opérateur 1 sur le couple 4-5;
 - Opérateur 2 sur le couple 6-3.
6. Opérateur 1.
7. Opérateur 2.
8. Entrée du RC - PC par la fiche RJ45.

Distribution Téléphonique

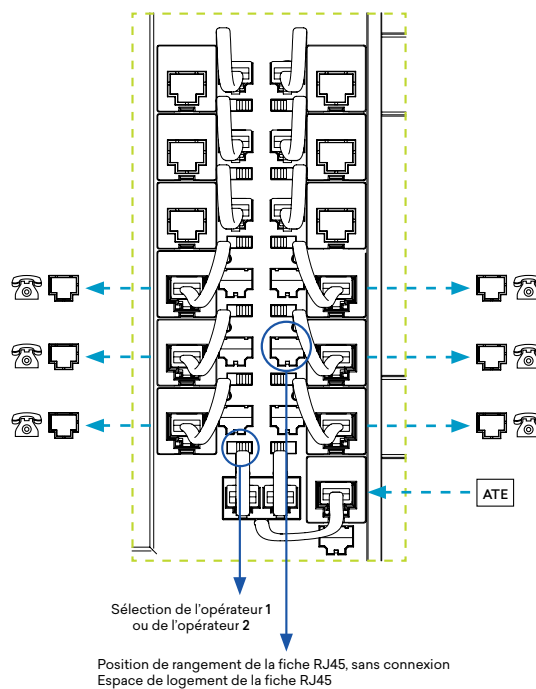


Coffrets de Communication


Montage et Démontage du Cadre et de la Porte

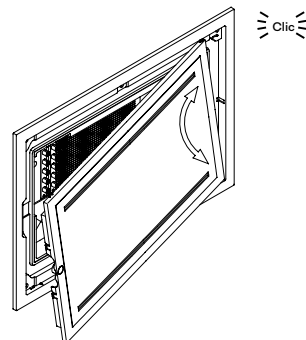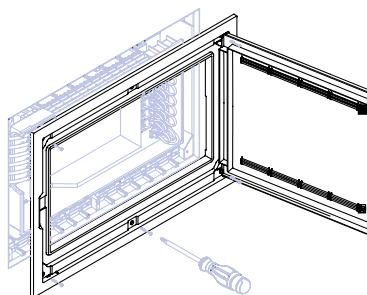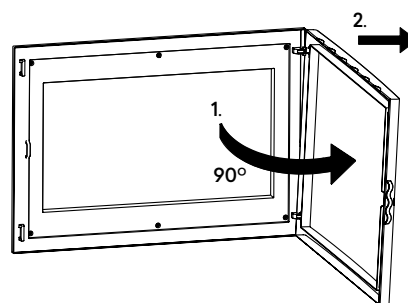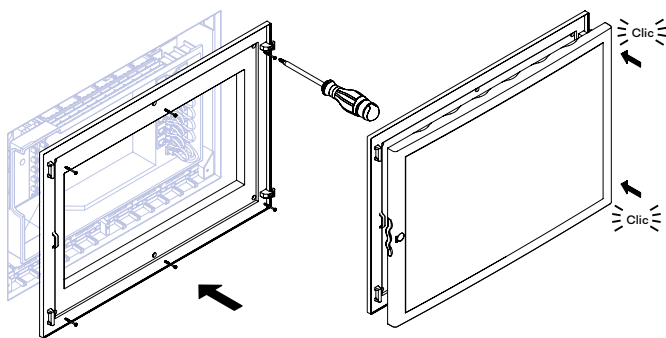omega**gamma**



Montage du Verrou et de la Serrure

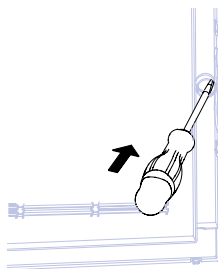omega


Réf. 62900

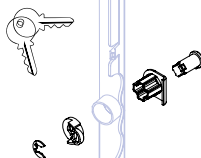


Réf. 62910

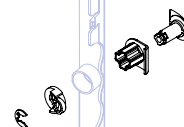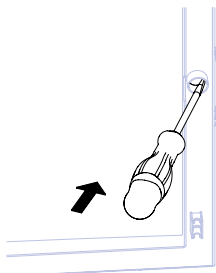**gamma**

Réf. 60900

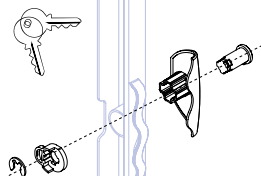

Réf. 60910

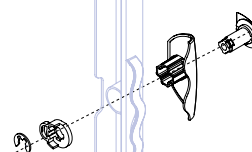

Classification - Norme EN 62208				
Section 4	Classification	Tableaux Électriques		
a	Type de matériau	Isolant		
b	Mode de fixation	Montage encastré		
		Pour installation sur des murs creux.		
c	Lieu d'Installation	Intérieur		
d	Indices de Protection	IP20 conformément à IEC 60529		
		IK07 conformément à IEC 62262		
e	Tension d'isolement	Ui=400 V; intensité nominale: In ≤ 63 A con 230-400 V		
Section 6.3	Documentation	Tableaux Électriques		
	Charges admissibles	Charge maximale autorisée à l'intérieur de l'enveloppe 200 kg/m³		
		Ne pas appliquer de charge sur le couvercle.		
	Dispositifs de levage, le cas échéant	Sans objet		
	Dispositifs de protection contre les chocs électriques	Sans objet, enveloppe en plastique		
	Conditions d'utilisation applicables	Installation en Intérieur: Températures entre -5 °C et +40 °C		
	Données relatives à la capacité de dissipation de l'énergie thermique	(60048 2LB, 60048 2PB, 60060 3NB, 60060 3SB, 60060 3MB, 60060 3PB)		
		Charge thermique intérieure maximale	60048	49 W
			60060	54 W
		(62048 2LB, 62048 2PB, 62060 3NB, 62060 3SB, 62060 3MB, 62060 3PB)		
	Charge thermique intérieure maximale	62048	49 W	
62060		54 W		