

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA


A EFAPEL declara que os equipamentos com rádio pertencentes a este folheto informativo estão conforme a diretiva 2014/53/UE.
A declaração de conformidade UE completa está disponível no site <https://efapel.pt/file/6056>.

A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.



BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO
D40

Folheto Informativo n.º 47/2024 (290 304)

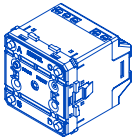


REF. 40226
40226 S

Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

SAT Serviço de Apoio Técnico
+351 239 970 132
sat@efapel.com





LEGENDA

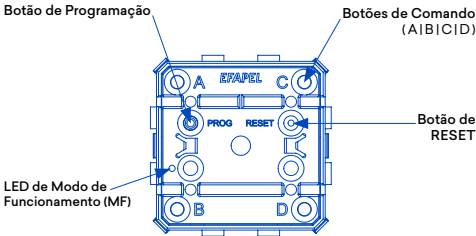


Nota: Instalação e fixação por parafusos em caixas de aparelhagem (tipo II).

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

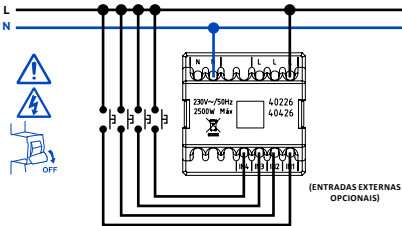


COLOCAÇÃO DO BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO EM REDE - ONLINE

- 1º PASSO**
Pressionar **RESET** 7" até os LEDs ficarem todos a meio brilho.
- 2º PASSO**
Click em **PROG.**

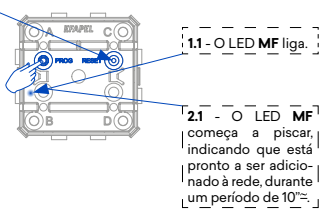

- 3º PASSO**
Click no botão de comando da Chave da Instalação (Ref. 40925) na proximidade do Botão de Pressão Quádruplo.



- 3.1** - O LED começa a piscar vermelho, indicando que está à procura do aparelho a adicionar.


3.2 - O LED pisca verde e desliga, o LED **MF** do aparelho desliga e os LEDs **A, B, D, C** ligam e desligam em sequência, indicando que o Botão de Pressão Quádruplo foi adicionado à rede com sucesso.

Nota: No caso do LED da Chave da Instalação não ficar verde e desligar, repetir desde o 1º passo.



NO BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO

- 4º PASSO**
Click em **PROG** para concluir EMPARELHAMENTO.

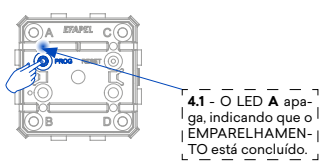

Nota: Para localizar o Atuador emparelhado a um botão Emissor, é suficiente reiniciar o EMPARELHAMENTO (1º PASSO e 2º PASSO). Desta forma, o LED C dos aparelhos com Atuador emparelhado fica ligado.



MODO DE FUNCIONAMENTO


EM REDE - ONLINE

- Não contém atuadores.
- Apenas permite comandar outros aparelhos da Série Domus40.


EMPARCELHAMENTO DOS APARELHOS JÁ COLOCADOS EM REDE - ONLINE

NO BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO

- 1º PASSO**
Click em **PROG** (programação).
- 2º PASSO**
Conforme o botão que deseja emparelhar, click **A, B, C** ou **D** para iniciar EMPARELHAMENTO.

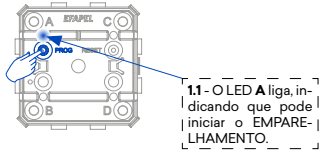

- 1.1** - O LED **A** liga, indicando que pode iniciar o EMPARELHAMENTO.

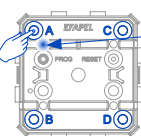


- 2.1** - O LED **A** fica a piscar e todos os aparelhos em rede ficam igualmente a piscar.

Nota: No caso de aparelhos alimentados a bateria (Ref. 40227), o LED não pisca para maximizar a durabilidade da bateria.

NOS APARELHOS ATUADORES

- 3º PASSO**
Para selecionar a função desejada, click no botão de seleção de função 1 sucessivamente.

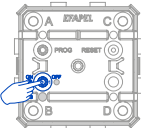

- 3.1** - LEDs indicam função:

 - ON** - Ligar carga
 - TG** - Comutar (ON/OFF)
 - OFF** - Desligar carga
 - ON | TG | OFF** desligados - Sem EMPARELHAMENTO

CARACTERÍSTICAS

Função	Emissor
Alimentação	230 V ~ - 50 Hz
Temperatura de funcionamento	-5 °C - +35 °C
Tecnologia	Rádio Frequência 2.4 GHz

DESMONTAGEM DA TECLA

